


Stutzen positionieren und einrasten.
Position and press the gland into the housing.



Druckmutter durch Linksdrehung fest anziehen und so den Stutzen befestigen.
Fasten the gland with counterclockwise rotation of the pressure nut.

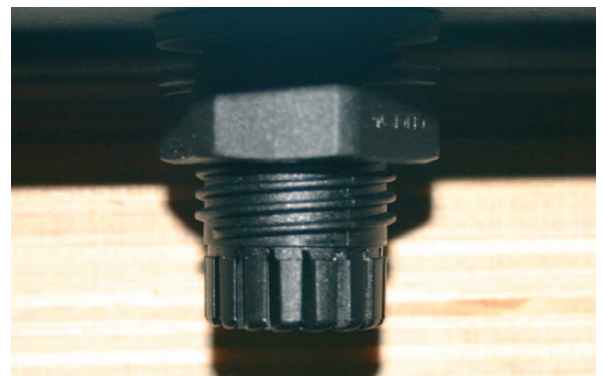

Ablaufschlauch über das Gewinde stülpen.
Put the hose over the thread.



Mit der Schlauchschelle den Schlauch fixieren.
Fix the hose with the hose clamp.

